


バーコードラベルプリンタ

BC-459SR/S



シンプルで使いやすい。
コンパクトなのに機能充実。

●豊かなバリエーション ●簡単セット ●地球環境にやさしい

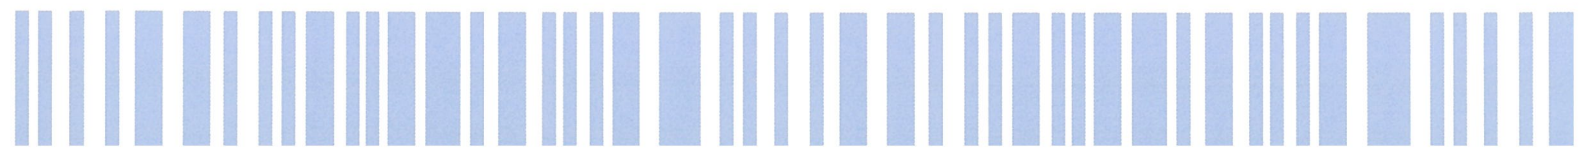

機能性とユーザビリティを追求したラベルプリンタ

特長 1 豊かなバリエーション

プリント方式



熱転写(SR)方式



感熱(S)方式

インターフェース



標準インターフェースとしてUSB、LAN、RS-232Cを搭載。

オプションでIEEE 1284、無線LAN、Bluetoothのいずれかを追加できます。

カット仕様

発行したラベルを任意の設定枚数でカット



剥離仕様

ラベル発行時、ラベルを一枚ずつ剥離



運用にあわせてフルカットまたはパーシャルカット(中央1点止め)の切り替えが可能です。

特長 2 簡単セットで使いやすい

ドロップイン方式の簡単ラベルセット



リボンセットも簡単(SR熱転写方式)



仕様 BC-459SR/S

印字方式	SR:感熱方式/熱転写方式兼用 S:感熱方式	
ヘッド密度(解像度)	8dot/mm(203dpi)	
印字速度	最大150mm/秒(6インチ/秒) 注)印字速度は使用する用紙、動作仕様、及び印字レイアウトによって異なります	
印字有効エリア	最大幅104mm×長さ400mm	
用紙サイズ(台紙サイズ)	・連続発行時:幅 25~115mm(台紙幅 28~118mm) 長さ 15~397mm(台紙長さ 18~400mm) ・カット時:幅 25~115mm(台紙幅 28~118mm) 長さ 20~397mm(台紙長さ 23~400mm) ・ハクリ時:幅 25~115mm(台紙幅 28~118mm) 長さ 20~120mm(台紙長さ 23~123mm) ・ティアオフ時:幅 25~115mm(台紙幅 28~118mm) 長さ 27~397mm(台紙長さ 30~400mm) ・パーシャルカット時:幅 25~115mm(台紙幅 28~118mm) 長さ 20~397mm(台紙長さ 23~400mm)	
用紙種類/用紙形態	当社指定用紙のご使用をお願いします。/ロール紙・ファンフォールド紙	
用紙厚	0.08~0.19mm	
標準搭載フォント	X20: 5×9dot(英数字・記号・カナ) X21: 17×17dot(英数字・記号・カナ) X22: 24×24dot(英数字・記号・カナ) X23: 48×48dot(英数字・記号・カナ) X24: 48×48dot(英数字・記号・カナ) 漢字: 16×16dot, 22×22dot, 24×24dot(JIS第1水準・第2水準・角ゴシック体) アウトラインフォント: 英数字・記号・カナ OCR-A: 15×22dot(英数字・記号) OCR-B: 20×24dot(英数字・記号)	
バーコード	JAN/EAN, UPC-A/UPC-E, GS1-128(UCC/EAN128), CODABAR(NW-7), CODE128, CODE39, CODE93, ITF, GS1 DataBar(RSS), カスタムバーコード	
2次元コード	QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、GS1 データマトリックス(ECC200)	
合成シンボル	GS1 DataBar Composite, GS1 DataBar Truncated Composite, GS1 DataBar Stacked Composite, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite, GS1 DataBar Limited Composite, GS1 DataBar Expanded Composite, GS1 DataBar Expanded Stacked Composite ※GS1 DataBarはRSSのことです。	
搭載機能	グラフィック機能、連番機能、フォームオーバーレイ機能、罫線機能、白黒反転機能、外字登録機能、文字補正機能	
自己診断機能	ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、リボンエンド検出(熱転写方式の場合)、カットエラー(カッタユニット装着時)、ローバッテリー検出(バッテリーオプション使用時)、サーマルヘッド過熱保護機能	
環境条件(温度/湿度)	使用環境: 5~35°C/30~80%RH(但し、結露なきこと) 保存環境: -5~60°C/30~90%RH(但し、結露なきこと)	
ノイズ規格	VCCI Class B	
電源仕様/消費電力	AC100V-240V±10%/97W 151VA(印字率30%) 待機時: 7W 15VA	
寸法/重量	幅198×奥行247×高さ181mm / 約3.2kg(ACアダプタ除く)	
インターフェース	USB, LAN, RS-232C オプション: IEEE1284, 無線LAN(IEEE802.11b/g/n), Bluetooth(Ver.3.0)	
オプション	カッタユニット、ハクリユニット、ノンセパキット、SDカード、外部バッテリー、バッテリーチャージャー、電圧安定器、簡易入力装置Key-Bo+	
対応ドライバ	Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 32ビット版 日本語版 Windows Server 2008/Server 2008 R2/7 64ビット版 日本語版	

- この製品の性能や機能を維持するために保守サービス契約をお結びいただく事をお勧めいたします。サービスシステムの詳しい運用内容につきましては、弊社または販売代理店にお問い合わせください。
- BC-459SR/Sの導入にあたり弊社に、ご使用場所への設置、操作指導、外部コンピュータシステムへの接続、インストール、保守サービス、技術サポート等を依頼される場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。

※外観、仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

特長 3 地球環境に配慮した設計

RoHS指令対応

欧州連合による電子機器に含まれる特定有害物質(鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、PBB、PBDE)を規制した法です。

省エネ設計

従来機より待機時消費電力を約50%削減しました。

省スペース化

従来機よりACアダプタを約40%小型化しました(写真左)。



BC459シリーズ梱包内容物一覧

- かんたんガイド(A3) ●安全上の注意(A3)
- ACケーブル ●ACアダプタ



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取り扱い説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

- 熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる場合があります。異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、お買い上げの代理店、販売店、または弊社までご連絡ください。

本カタログは、2015年2月現在のものです。

TMC 株式会社テクノメディカ 本社 〒224-0041 横浜市中区仲町台5-5-1 TEL(045)948-1961 FAX(045)948-1962
 URL <http://www.TechnoMedica.co.jp> E-mail info@TechnoMedica.co.jp

名古屋支店 〒464-0850 名古屋千種区今池5-4-3 6F TEL(052)741-1516 FAX(052)741-1517
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 11F TEL(06)6393-3800 FAX(06)6393-3801
 福岡支店 〒812-0015 福岡市博多区山王1-11-35 4F TEL(092)483-7333 FAX(092)483-7334
 札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西7-2-5 4F TEL(011)271-3770 FAX(011)271-3760
 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-14-1 3F TEL(022)771-9333 FAX(022)771-9334

北関東営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町2-44 5F TEL(048)650-8191 FAX(048)650-8192
 甲信越営業所 〒390-0872 松本市北深志3-9-6 2F TEL(0263)38-0016 FAX(0263)38-0017
 広島営業所 〒731-0122 広島市安佐南区中筋2-3-4 1F TEL(082)830-5103 FAX(082)830-5104
 松山営業所 〒790-0056 松山市土居田町23-5 1F TEL(089)945-3870 FAX(089)945-3871